



見やすい角度に調節する

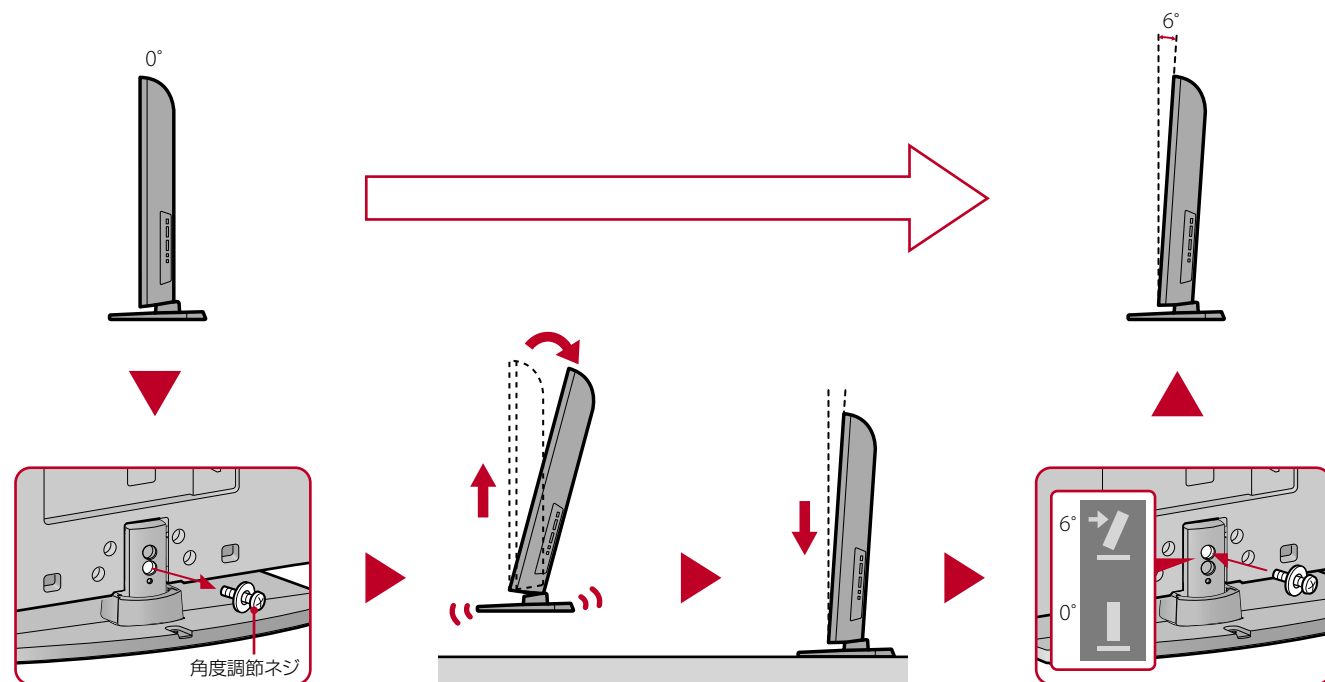

取付け後にテレビ左右の傾きが気になる場合は、角度調節ネジを外し
テレビ左右の傾きを調整してから、角度調節ネジを締めなおしてください。

テーブルトップスタンドを箱にしまうには

(KDL-40HX700のみ)

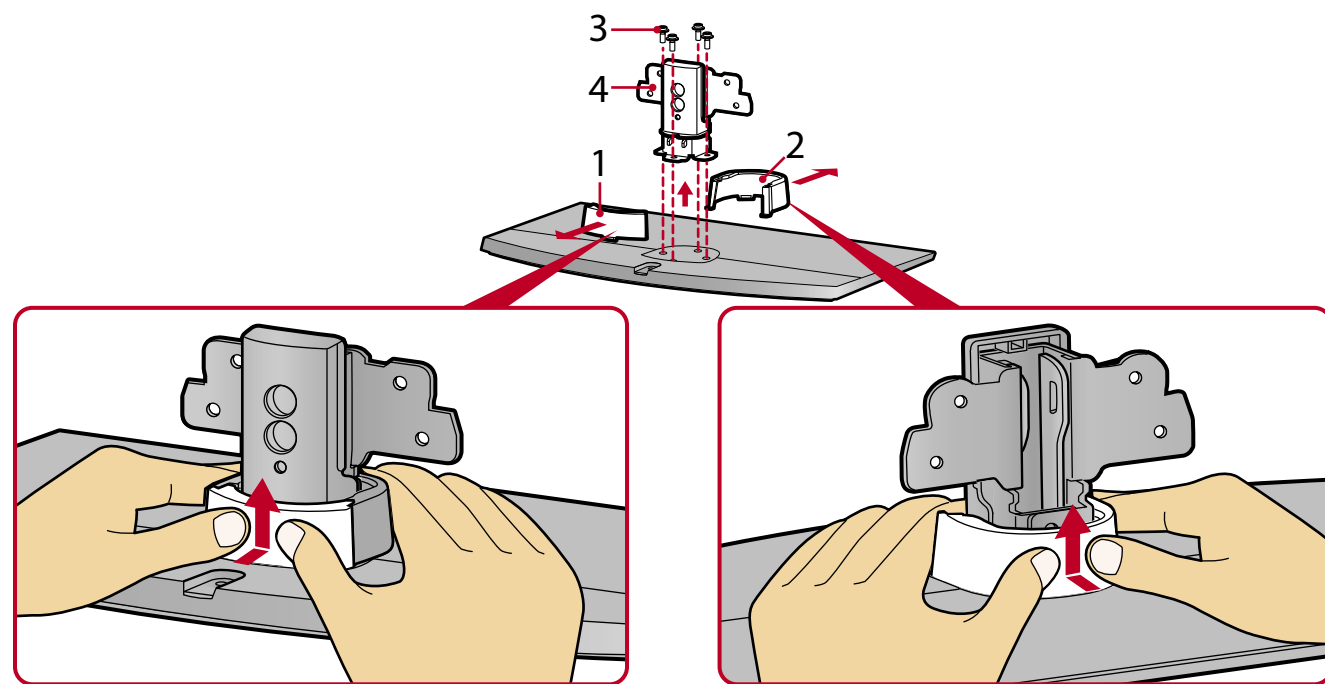

テーブルトップスタンドを箱にしまったり次回も取り付けを正しく
行うために、このかんたん設置ガイドは必ず保管してください。

製品について困ったときは

インターネットで問題解決

アドレスやキーワードを入力すると、Q&Aで問題を検索できます。

方法1 アドレスを入力

www.sony.co.jp/faq/bravia/

方法2 キーワードを入力

SONY Q&A

を使って

検索

よくあるご質問

Q リモコンで操作ができないのはなぜ?


リモコン登録設定をしてください。

かんたん初期設定をするときは、必ず本機付属のリモコンで行ってください。
もし別のリモコンでかんたん初期設定を行った場合には、次の手順でリモコンを再登録してください。
テレビ本体横にあるボタンで操作し、ホームメニューから、 (設定) → (かんたん設定) → [マルチリモコン登録] を選択し、画面の指示に従って登録してください。

Q 見たいチャンネルが選べないのはなぜ?

もう一度、地上デジタル放送の受信設定をしてください。

ホームメニューから、 (設定) → (放送受信設定) → [デジタル放送受信設定] → [地上デジタル:自動チャンネル設定] を選び、[再スキャン]を行ってください。

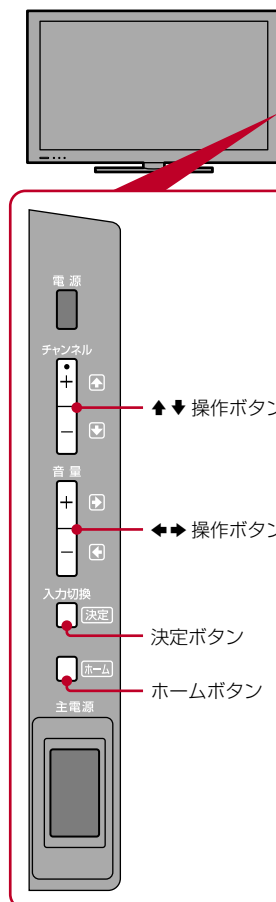

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。

使い方
相談窓口
フリーダイヤル.....0120-333-020
携帯電話・PHS一部IP電話:0466-31-2511

修理
相談窓口
フリーダイヤル.....0120-222-330
携帯電話・PHS一部IP電話:0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談はこちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389

ソニー株式会社

<http://www.sony.co.jp/support>

左記番号へ接続後、最初の
ガイダンスが流れている間に
[200]+[#]を押してください。
直接、担当窓口へおつなぎします。

SONY®

かんたん 設置ガイド

(スタンド取付手順書)

4-269-229-01(1)



* 4 2 6 9 2 2 9 0 1 * (1)

テレビを見るには、**1** ~ **8** を行ってください。


詳しい説明は、別冊の取扱説明書
をご覧ください。

1 テレビを組み立てる


① テーブルトップスタンドを組み立てる。
(KDL-40HX700のみ)

ご注意

指定のドライバーで付属のネジを
確実に締め付けてください。
電動ドライバーを使う場合、締め
付けトルクは約1.5N・m[15kgf・cm]
に設定してください。

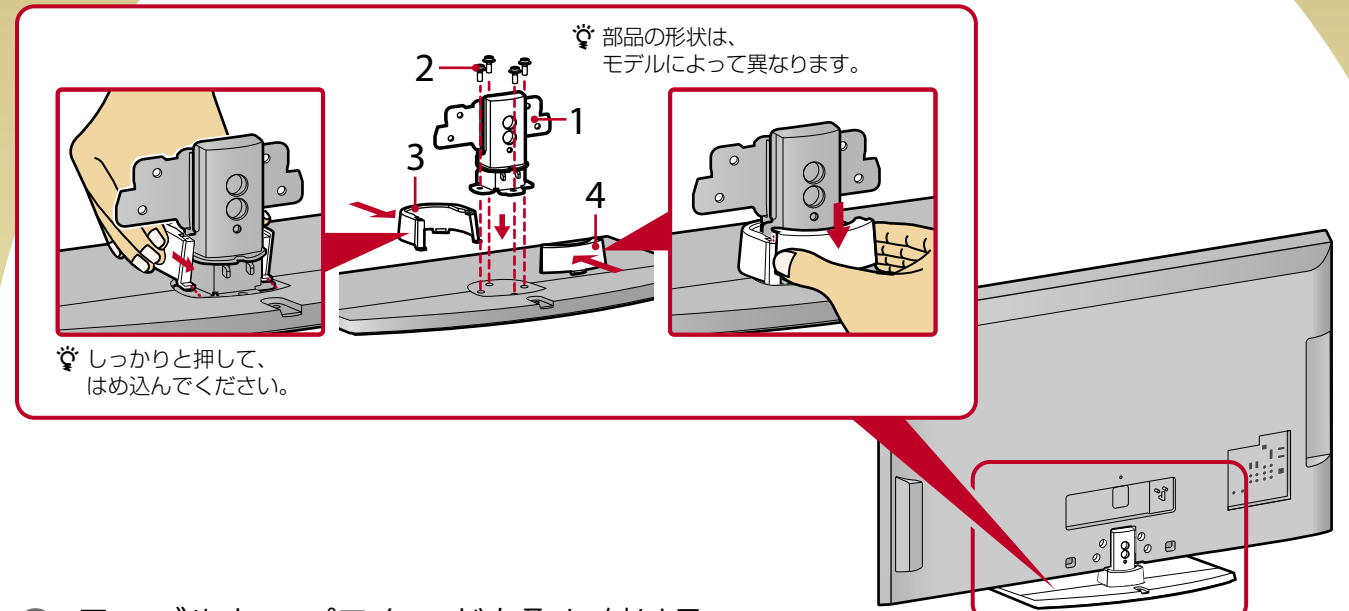


② テーブルトップスタンドを取り付ける。

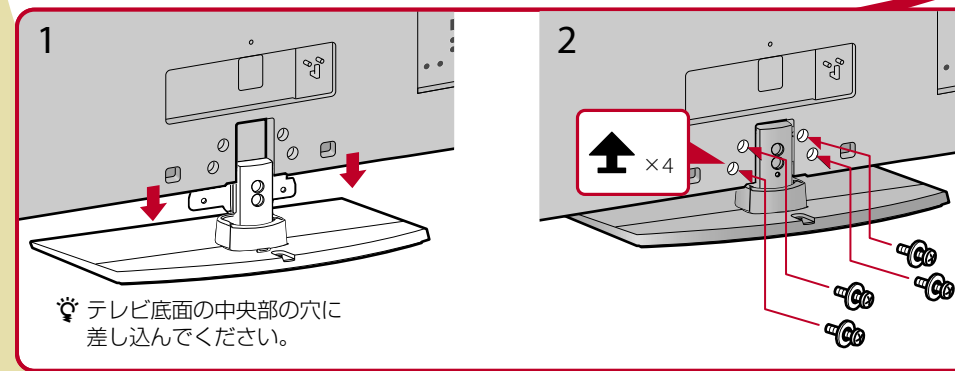


※ 本機は画面の角度を調節することができます。

2 転倒防止の処置をする

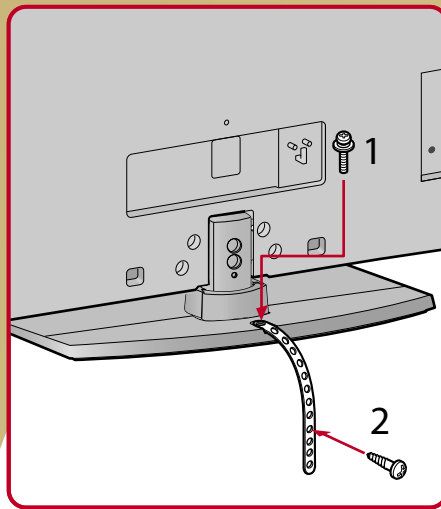

3 B-CASカード (デジタル放送用ICカード) を挿入する

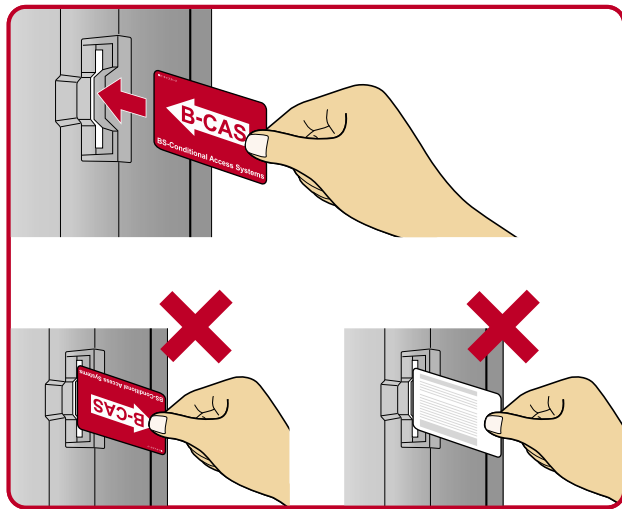


4 テレビとアンテナをつなぐ


代表的な接続例

録画機器の接続は、つなぐ機器の取扱説明書をご覧ください。


地上波と衛星放送の信号が混合の場合

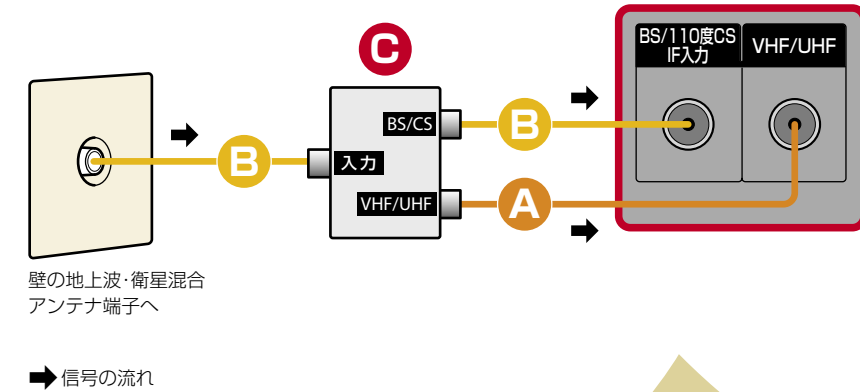


地上波と衛星放送の信号が個別の場合

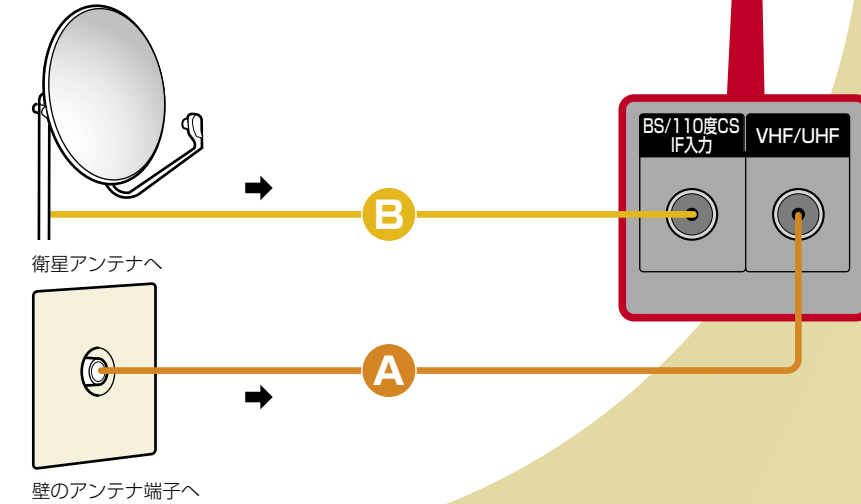

5 電源コードをつなぐ

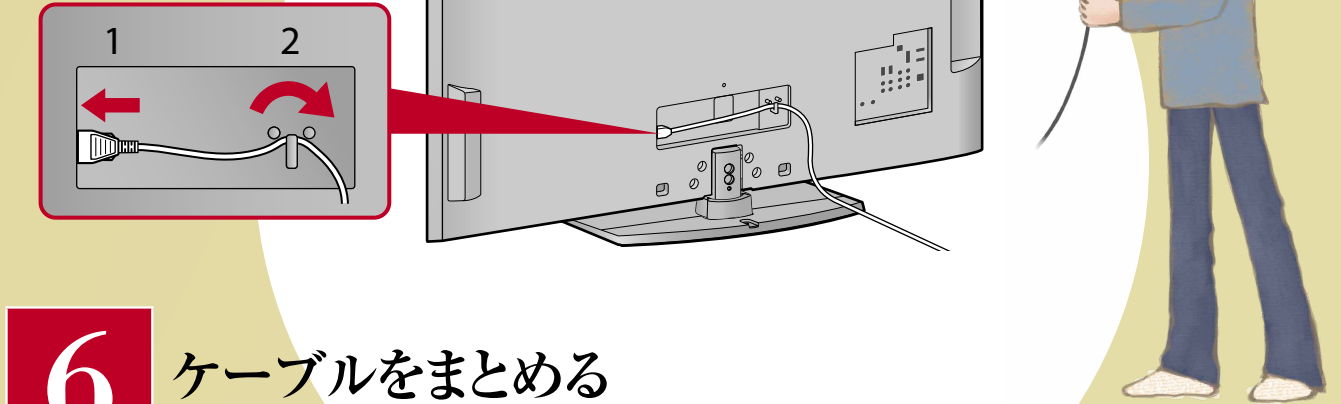


6 ケーブルをまとめる

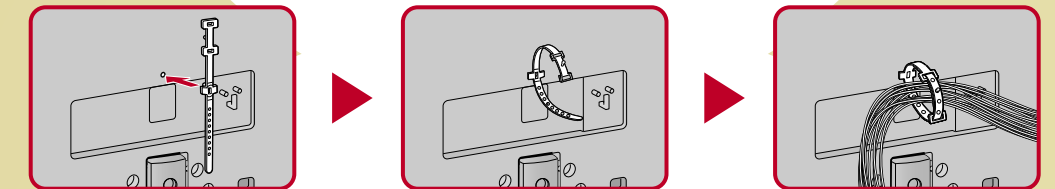

❗ 電源コードはまとめないでください。


7 リモコンを準備する

- 1 保護シートをはがす。
- 2 カバーをスライドさせる。
- 3 ー極側から電池を入れる。

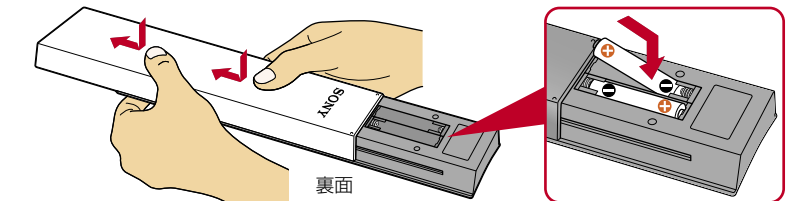


8 かんたん初期設定をする

- 1 電源を入れる。

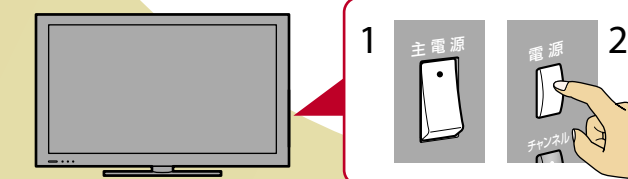

- 2 画面の指示に従い、同梱のリモコンで操作する。

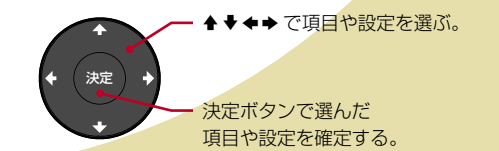

ご注意

ノイズや、映りが悪くなるのを防ぐため、しっかりつないでください。


CS/BS/地上波分波器

110度CSデジタルに対応した、全端子電流通過型のCS/BS/地上波放送対応分波器を使ってください。また、全端子電流通過型のCS/BS/地上波放送対応分配器もご利用できます。


アンテナケーブル

強度があり、端子がしっかりしたアンテナケーブルを選んでください。


アンテナケーブルをご確認ください。

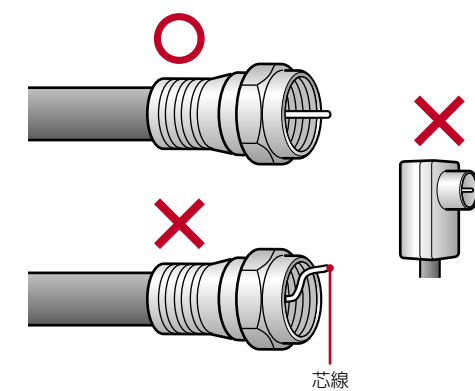


使用するケーブル一覧



VHF/UHF用同軸アンテナケーブル (別売り、EAC-DS15SS (2010年10月現在) など)



衛星用同軸ケーブル (別売り)



110度CSデジタルに対応したCS/BS/地上波放送対応分波器 (別売り、EAC-DSSM2 (2010年10月現在) など)